高德导航

戴尔™ Streak™ 10 Pro

用户手册

高德软件有限公司

目录

1 简介 3

1.1 概述 3

2 安装 4

2.1 安装 4

2.1.1 通过光盘安装 4

2.1.2 通过网站下载数据安装 9

3 使用说明 10

3.1 运行 10

3.2 主界面 10

3.3 移图界面 11

3.4 3D 视图 12

3.5 当前点操作 12

3.6 设置目的地/起点方法一 16

3.7 设置目的地/起点方法二 18

3.8 设置目的地/起点方法三 21

3.9 设置目的地/起点方法四 22

3.10 设置目的地/起点方法五 24

3.11 设置目的地/起点方法六 27

3.12 设置目的地/起点方法七 29

3.13 设置目的地/起点方法八 30

3.14 设置目的地/起点方法九 31

3.15 自定义摄像头 34

3.16 网络 POI 搜索 36

3.17 网络周边搜索 38

3.18 导航界面 40

3.19 路径规划原则 40

3.20 模拟导航 42

3.21 全程概览 42

3.22 路径详情 44

3.23 删除当前路径 45

3.24 实时路况 47

3.25 偏好设置 48

3.26 用户信息 50

3.27 关于 51

3.28 退出导航 53

3.29 常见问题 54

1 简介

1.1 概述

高德软件有限公司是中国最大的导航电子地图及应用服务供应商。

高德导航为 GPS 导航软件，导航过程中无需耗费流量；地图数据覆盖全国；界面提示丰富，语音指引清晰，界面操作美观，给您全方位的优质导航体验，使您的戴尔™ Streak™ 10 Pro 媲美专业导航仪。

本说明书适用于高德软件有限公司为戴尔™ Streak™ 10 Pro 专门研发的高德导航产品。

2 安装

2.1 安装

戴尔™ Streak™ 10 Pro 中已预置高德导航，无需下载安装即可使用。若出现特殊情况需要重新安装，请参考如下过程。

安装前准备：

1. 确认戴尔™ Streak™ 10 Pro【设置】--【应用程序】--【开发】---【USB 调试】处于连接 USB 后启用调试模式，使用数据线将其同电脑连接；
2. 导航程序资源文件需要 2.1GB 左右的空间，请确保戴尔™ Streak™ 10 Pro 内部存储的剩余空间足够。

2.1.1 通过光盘安装

一、 自动安装步骤

1. 将光盘放入电脑光驱内，并读取其中文件；
2. 打开【autoinstall】文件夹，找到“Install.bat”文件，双击即可；
3. 出现 CMD 程序运行窗口，程序自动执行所有操作；

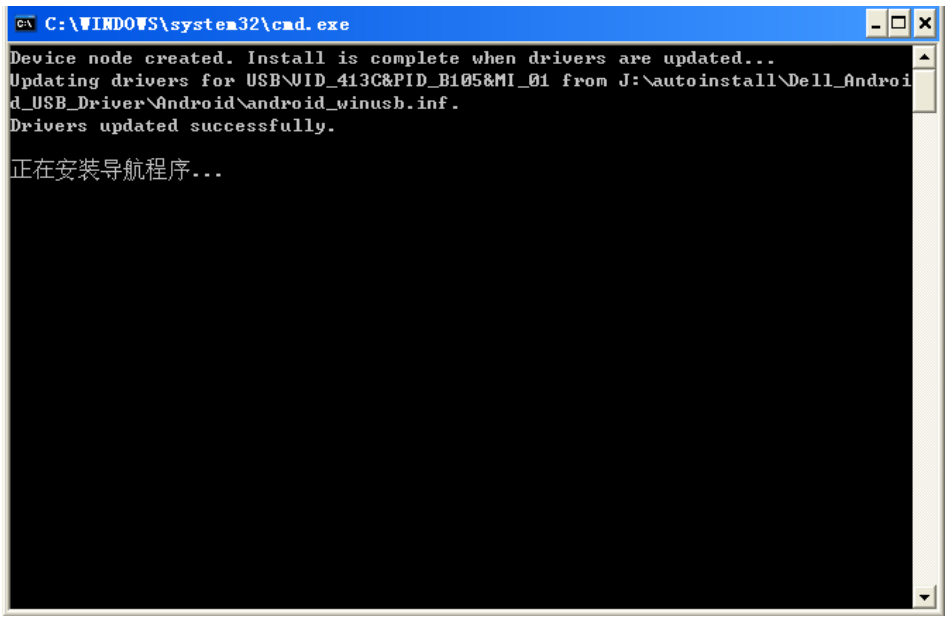

4. 数据拷贝将花费半个小时左右时间（由拷贝速度决定），期间请耐心等待，建议不要操作戴尔™ Streak™ 10 Pro，以免造成安装失败；
5. 所有操作完成时，CMD 程序运行窗口会提示:”全部安装成功！按任意键退出。”

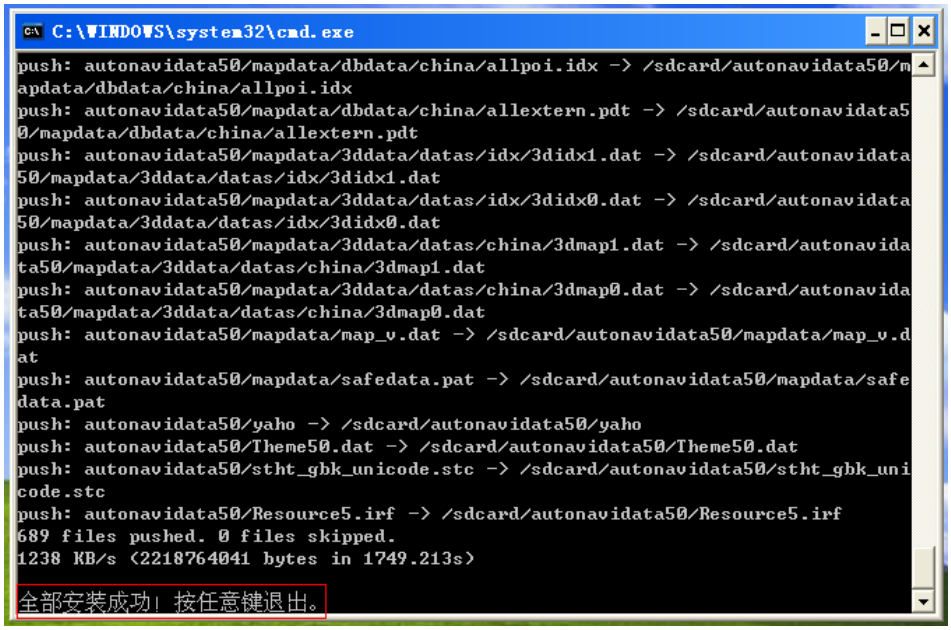

6. 点击戴尔™ Streak™ 10 Pro 应用程序“高德导航”即可体验高德导航。

二、 自动安装失败后的对应措施

CMD 程序运行窗口提示：“安装失败！按任意键退出后重试！”、“导航数据安装失败！按任意键退出后重试。”说明本次自动安装失败，多数因为戴尔™ Streak™ 10 Pro 的驱动未成功安装或者数据线没有连接好导致。

请按如下步骤操作：

1. 右击“我的电脑”，选择“管理”，点击“设备管理”，找到“Dell Android Composite ADB Interface”；

VISTA 界面参见

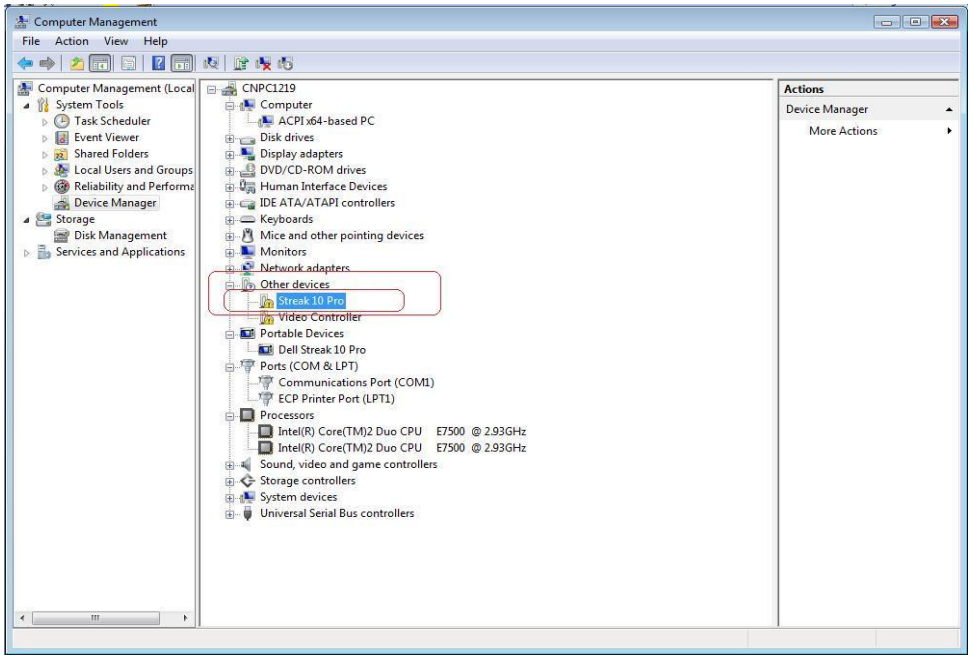

2. 右击“Dell Android Composite ADB Interface”,选择“更新驱动程序”;

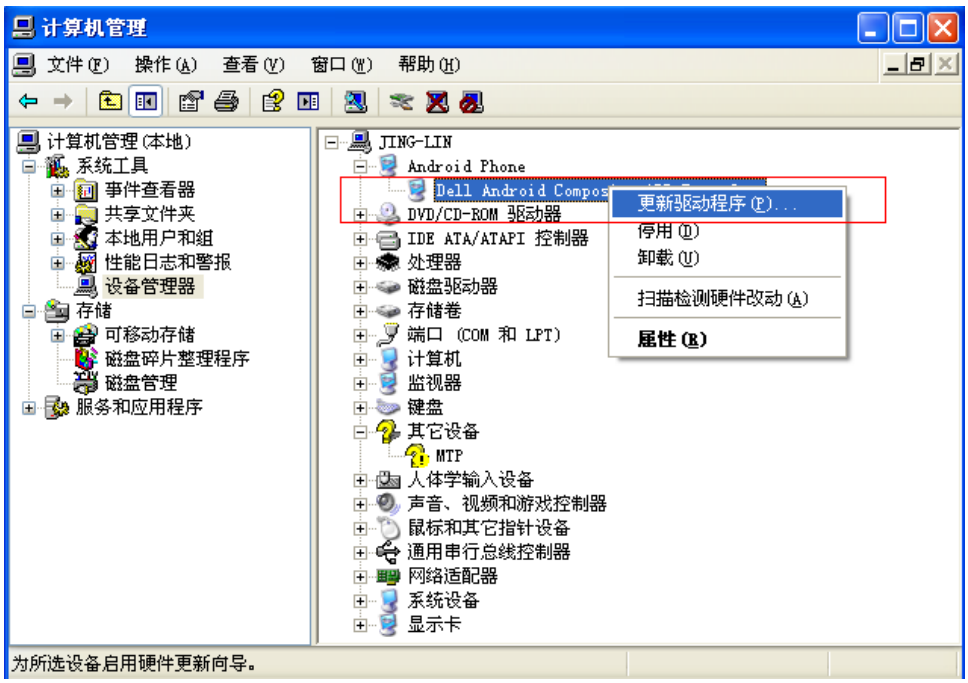

3. 出现 Dell Android Composite ADB Interface 向导提示,选择“从列表或指定位置安装”,点击“下一步”;

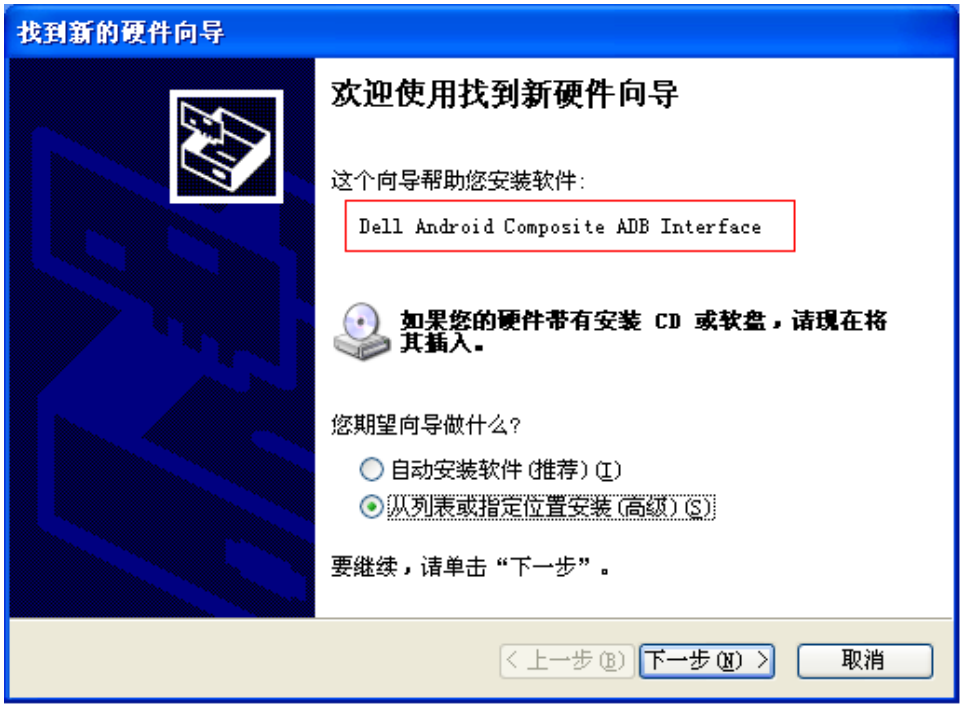

4. 取消“搜索可移动媒体（软盘、CD-ROM…）”前面的勾，点击“浏览”，找到\autoinstall\Dell_Android_USB_Driver\Android，点击“下一步”；

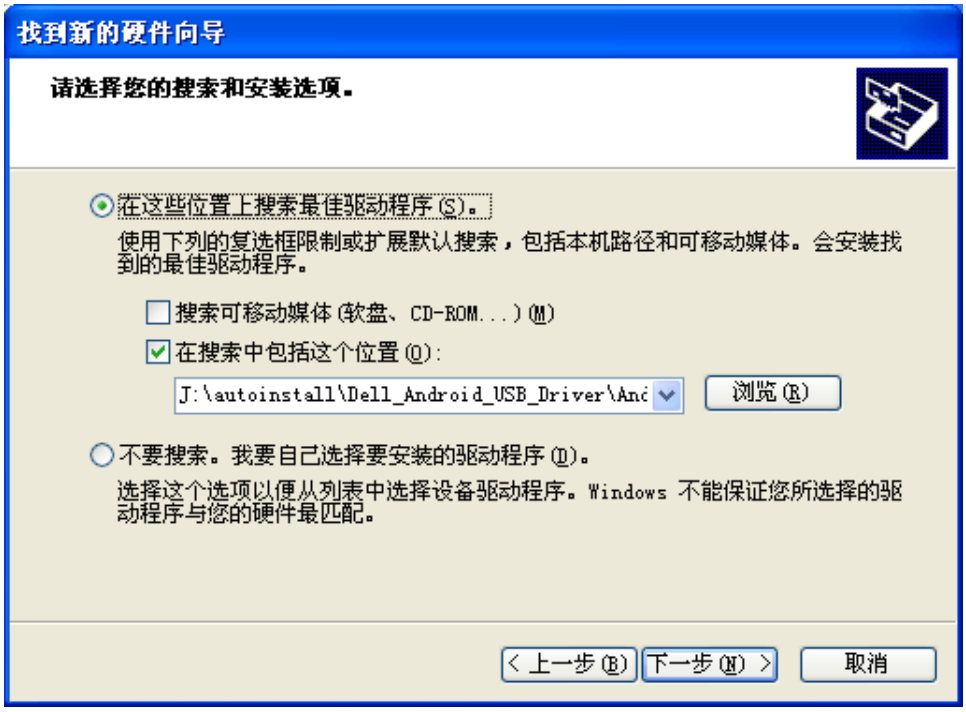

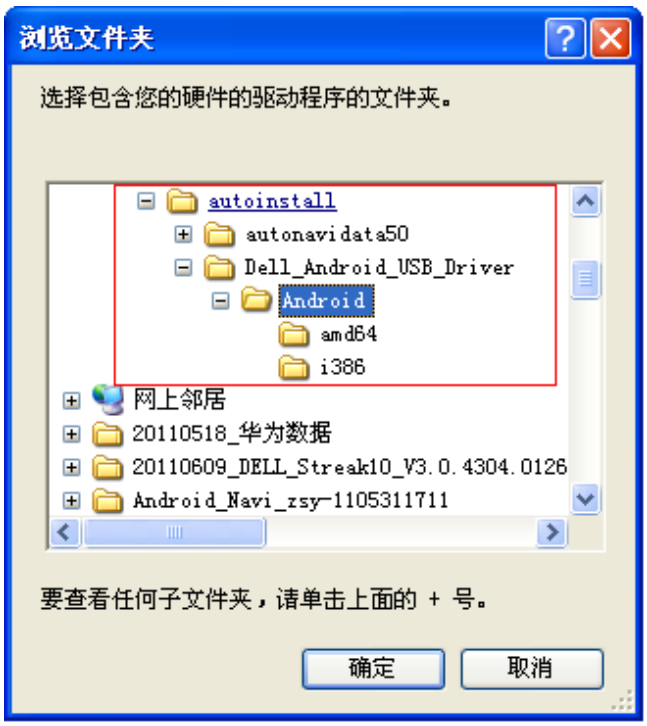
浏览文件夹
选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。
autoinstall
autonavidata50
Dell_Android_USB_Driver
Android
amd64
i386
网上邻居
20110518_华为数据
20110609_DELL_Streak10_V3.0.4304.0126
Android_Navi_zsy-1105311711
要查看任何子文件夹，请单击上面的 + 号。
确定
取消

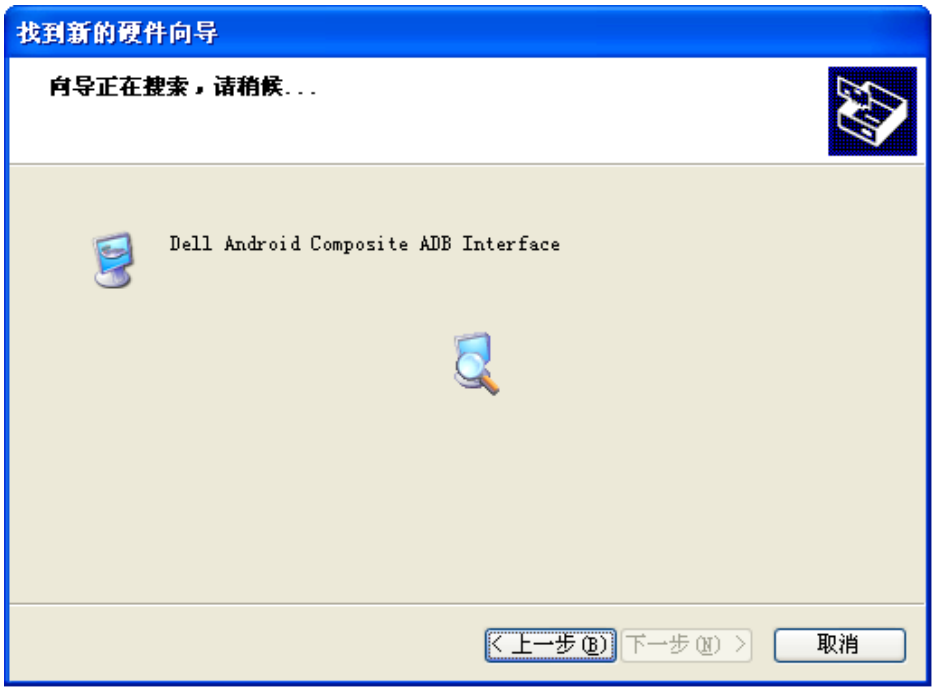
找到新的硬件向导
向导正在搜索，请稍候...
Dell Android Composite ADB Interface
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

5. Dell Android Composite ADB Interface 安装完成。

2.1.2 通过网站下载数据安装

1. 登陆 http://c.autonavi.com/dell 网站，找到 streak 10 对应的【地图下载】按钮，点击下载数据文件包【autoinstall】;
2. 将数据文件包【autoinstall】解压到当前文件夹，打开文件夹，找到“Install.bat”文件，双击即可;
3. 以下步骤同光盘安装操作。

3 使用说明

3.1 运行

1.在戴尔™ Streak™ 10 Pro 应用程序列表中选择高德导航图标，即可运行。
2 运行后，首先进入警告界面。
3 在警告界面中选择接受，即进入地图界面。

3.2 主界面

系统正常启动后将进入地图界面，在没有接收到 GPS 信号时，地图定位在上一次的卫星丢失的位置或默认位置上；如下图：

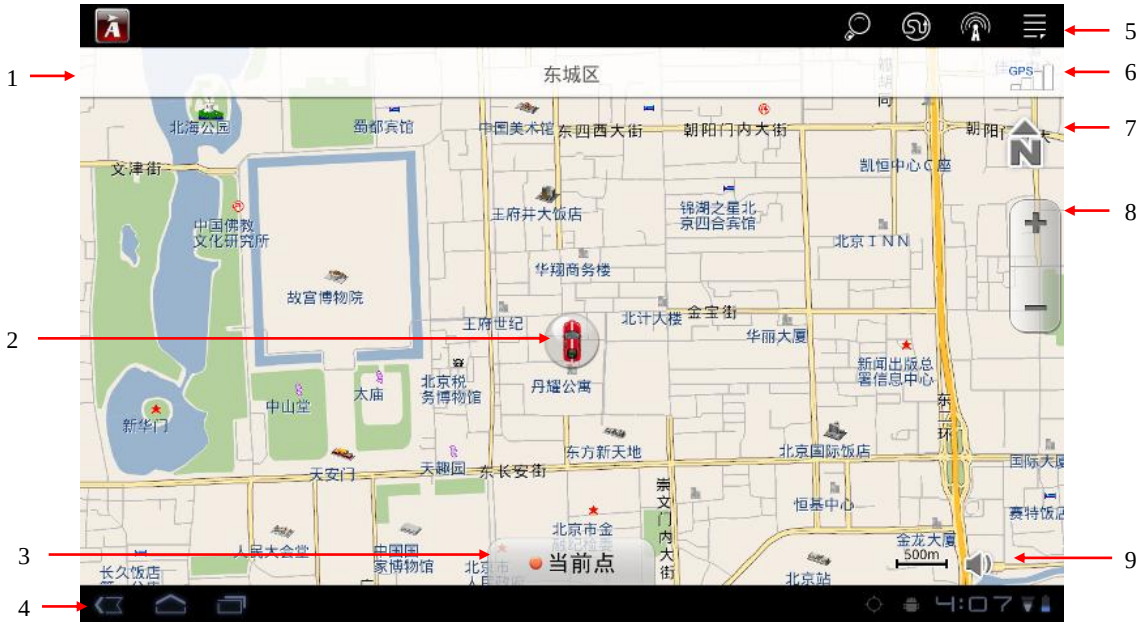

(1) 当前车位所在的道路名称或地名：显示当前车位所在的道路或者某个地名。
(2) 车位图标/GPS 卫星信号提示：当前汽车所在的位置；不同颜色代表 GPS 不同定位状态，红色代表 GPS 未定位，蓝色代表 GPS 正常定位；如果移动地图则该车位图标被移图光标替换（此时不提示 GPS 信息）。
(3) 当前点：对当前所在位置进行操作，点击屏幕下方返回键返回地图界面。
(4) 返回键：返回上一级操作。

(5) 依次为地点查找，路径管理，实时路况，更多功能：
地点查找：提供 9 种查找地点的方法，可设置目的地或起点。
路径管理：对设置的路径进行相关操作。
实时路况：提供实时交通服务。
更多功能：包括偏好设置、用户信息、关于、退出导航。
(6) 卫星信号强度：显示 GPS 接收状态，点击进入 GPS 信息界面。
(7) 切换三种视图模式：北首朝上、车首朝上、3D 视图。
(8) 放大缩小按钮：放大或缩小地图。点击屏幕弹出放大缩小按钮，10s 不操作，放大缩小按钮自动隐藏。
(9) 依次为比例尺，音量切换：
比例尺：显示当前地图的比例尺。
音量切换：点击可快速切换静音与非静音状态。

3.3 移图界面

拖动屏幕即可移动地图，界面如下：

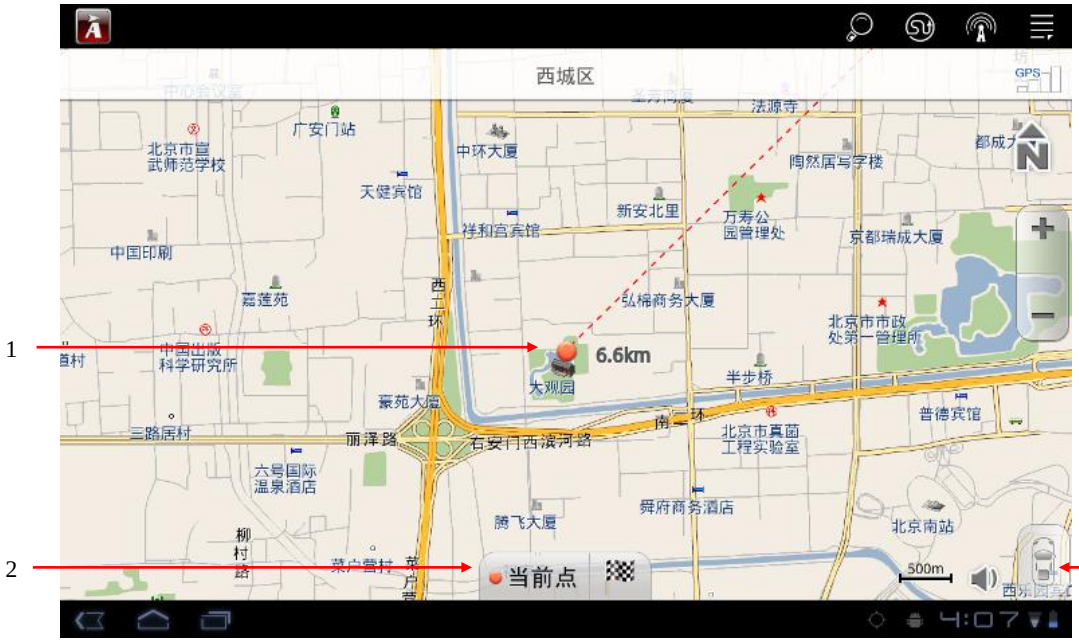

（1） 屏幕中心点：拖动屏幕后，地图将移动到点击处，同时将车位图标替换为移图光标，并从原车位位置绘制一条直线到当前位置，同时显示当前位置距离原车位的直线距离
（2） 依次为当前点，设终点快捷键：
当前点：对当前位置进行各项操作。点击手机上返回键返回地图界面。
设终点快捷键：点击后直接将该点设为终点。
（3） 回车位：返回到原始的车位状态；如果 GPS 定位正常，则返回到真实车位。

3.4 3D 视图

点击视图模式图标，即可切换至 3D 视图，界面如下：
北首朝上、车首朝上、3D 视图三种视图模式下，相关操作均相同。

3.5 当前点操作

点击地图界面当前点按钮，可对当前点进行相关操作：

（1） 地图界面状态下进入当前点：可对当前点进行添加到收藏夹、添加到摄像头、设为家操作、数据问题反馈。

（2） 移图界面状态下进入当前点：可对当前点进行到此地（即设为目的地）、从这里出发（即设为起点）、添加到收藏夹、添加到摄像头、设为家操作、数据问题反馈。

（3） 导路径后移图，进入当前点：非移图状态，与地图界面状态下进入当前点操作相同；移图状态，可对当前点进行途径此地（即设为途经点）操作，其他操作与移图状态下进入当前点相同。

（4） 提交问题数据时，点击“数据问题反馈”，然后选择相应的数据问题类型为“地点问题”或“道路问题”。

“地点问题反馈”添加问题信息点的信息和错误类型，并输入个人意见或建议，点击提交即可。

“道路问题反馈”添加问题信息点的信息和错误类型，并输入个人意见或建议，点击提交即可。

注 红色“*”号是必填项。

地点问题反馈
请填写反馈的内容，星号项目为必填项目
城市：北京市 北京城区
名称：
北京动物园
例：高德软件有限公司
地址：
西直门外大街１３７号
例：苏州街3号大恒科技大厦
电话：
68314411
例：59855500
错误类型：
名称错误
请输入您的意见或建议：
名称错误
地址错误
电话错误
位置错误
搬拆迁、过时
重复
不存在
其他
12:02

道路问题反馈
请填写反馈的内容，星号项目为必填项目
城市：北京市 北京城区
名称：
西直门外大街辅路
例：高德软件有限公司
错误类型：
道路更名
请输入您的意见或建议：
提交反馈
12:02

3.6 设置目的地/起点方法一

3.6.1 地图界面设置目的地/起点

直接在地图界面设置目的地/起点。

3.6.2 界面

3.6.3 操作说明

在地图界面非车位处拖动移图，选定目的地位置，点击地图界面“旗帜”按钮，即可获得一条从原车位到该点的引导路线。点击“当前点”按钮，可选择“到此地”或“从这里出发”。

3.7 设置目的地/起点方法二

3.7.1 首字母查询

用目的地名称中每个字的拼音首字母检索。

3.7.2 界面

选择城市
北京市
全市
北京城区
北京郊县
重庆市
福建省
广东省
甘肃省
广西壮族自治区
贵州省
河北省
14:22

首字母查询
北京市
dhkjds
Tab
中/EN
?123
.com
14:23

3.7.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“首字母查询”；首先选择目的地所在城市，在【首字母查询】界面选择“更换城市”按钮，按省/市选择所需区域；然后在【首字母查询】窗口中输入需查询目的地名称的首字母，如“大恒科技大厦”则输入“dhkjds”（不区分大小写），按“搜索”按钮；进入【搜索结果】窗口，选择一个信息点，可查看该信息点的地址电话等详细信息，且可直接拨出相应电话；点击“设终点”，完成终点设置；点击“设起点”，则将该点设置为出发地。

3.8 设置目的地/起点方法三

3.8.1 关键字查询

用名称中的一个或多个连续的关键字检索。

3.8.2 界面

3.8.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“关键字查询”；进入【关键字查询】窗口中输入要查询的汉字，例如 “五道口”，按下“搜索”按钮；搜索成功则进入【搜索结果】窗口，选定信息点；后续操作及城市选择与首字母查询相同。

3.9 设置目的地/起点方法四

3.9.1 交叉路口查询

将两条道路的交叉点设置为目的地。该操作中需首先设定主交叉道路，搜索出该道路与其他道路的每一个交叉路口。

3.9.2 界面

地点查找
首字母查询
关键字查询
交叉路口查询
门址查询
周边查询
我的收藏
摄像头
14:20

交叉路口查询
北京市北京城区
中关村东路
14:27

3.9.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“交叉路口查询”；进入【交叉路口查询】窗口中输入要查询的主道路名称，例如 “中关村东路”，在输入框中写入“中关村东路”，按下“搜索”按钮；搜索成功则进入结果列表，后续操作与首字母查询方式相同。在搜索结果列表中选择“查图”，则可在地图界面查看该点位置，后续操作与在地图界面设置起点/目的地操作相同。

3.10 设置目的地/起点方法五

3.10.1 门址查询

用兴趣点的门牌号地址作为关键字检索。

3.10.2 界面

地点查找
首字母查询
关键字查询
交叉路口查询
门址查询
周边查询
我的收藏
摄像头
14:20

门址查询
北京市北京城区
苏州街3号
码 称 召 线 楼 召力 角 牌 段 令 子 文 为 汽油 啕 外 码百事通 型
Tab
q w e r t y u i o p
中/EN
a s d f g h j k l
z x c v b n m , .
?123 Alt
?123 Alt
4:12

3.10.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“门址查询”；进入【门址查询】窗口中输入要查询的门牌号地址，例如 “苏州街 3 号”，按下“搜索”按钮；搜索成功则进入【搜索结果】窗口，选定信息点；后续操作及城市选择与首字母查询相同。

3.11 设置目的地/起点方法六

3.11.1 周边查询

以当前车位或当前光标所在位置为参考点，分类查看周围信息的分布情况。

3.11.2 界面

3.11.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“周边查询”；进入【周边查询】窗口中，选择确定的类别（如“餐饮”）后开始搜索（有子类别的选项选定子类别后开始搜索）；进入【搜索结果】窗口中，选定一个信息点；后续操作与首字母查询相同。

3.12 设置目的地/起点方法七

3.12.1 我的收藏

将用户保存的信息点设置为目的地。

3.12.2 界面

3.12.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“我的收藏”；进入【我的收藏】窗口中，该窗口列出用户之前保存的所有信息点，选择一个信息点；后续操作与首字母查询相同。选择一个收藏的信息点，可对其地址、电话、所在区域进行编辑；

点击手机屏幕右上方菜单，依次为上传，下载，清空图标：选择“清空”则删除所有收藏的信息；选择“上传”，则将收藏信息上传至高德后台服务器进行备份；选择“下载”，则下载之前备份的收藏信息。

收藏夹上传及下载功能需要连接网络，由此产生的流量费用由运营商收取。

注：收藏夹上传及下载功能，该版本暂不可使用。

3.13 设置目的地/起点方法八

3.13.1 历史目的地

系统自动记录曾到达过的目的地，方便用户反复选择同一个目的地，最新设置过的目的地保存在最前面。

3.13.2 界面

3.13.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“历史目的地”；进入【历史目的地】列表窗口，选定信息点；后续操作与首字母查询相同。

点击手机屏幕右上方菜单，依次为清空，全部上传，下载。

历史目的地上传及下载功能需要连接网络，由此产生的流量费用由运营商收取。

注：历史目的地上传及下载功能，该版本暂不可使用。

3.14 设置目的地/起点方法九

3.14.1 回家

设置家的位置后，回家功能作为快捷方式，直接将家的地址设为目的地，实现一键回家功能。

3.14.2 界面

地点查找
交叉路口查询
门址查询
周边查询
我的收藏
摄像头
历史目的地
回家
4:11

地点查找
交叉路口查询
门址查询
周边查询
我的收藏
摄像头
历史目的地
回家
4:16

共144条
搜索结果
牡丹园
牡丹园中街
北京城区,海淀区
8.5km
牡丹园东街
北京城区,海淀区
8.5km
牡丹园小区
北京城区,海淀区
8.3km
牡丹园停车场
北京城区,海淀区
8.6km
牡丹园涮肉馆
北京城区,海淀区
8.7km
牡丹园招待所
北京城区,海淀区
8.7km
牡丹园烟酒店
北京城区,海淀区
8.5km
牡丹园中街北口
北京城区,海淀区
8.7km
16路牡丹园站
电话：
地址：东直门南大街6号东方花园饭店3层
区域：东城区
收藏
删除
编辑
上传
查图
设起点
设终点
4:16

东城区
北京孔庙
国盛大厦
云龙之星会议中心
东直门枢纽
正东国际大厦
乾坤大厦
北京饭店华侨饭店
东直门内大街
东直门外大街
牡丹园
4.8km
北京恒生医院
中国港湾技术中心
幸福汇
梁启超故居
欧阳予倩故居
友谊商务楼
北京市东城区人民政府
亚洲大酒店公寓
北京工人体育场
北京市企业技术中心
当前点
500m
4:17

东城区
到此地
从这里出发
添加到收藏夹
添加到摄像头
设为家
当前点
500m
4:17

3.14.3 操作说明

选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“回家”；在未设置家的地址时，系统给出提示，按设置目的地的方法设置家的位置后，再次点击“回家”，系统将已设置的家的位置作为目的地规划路径。

注：更换家的位置时，只需重新设置家的位置即可，新的位置将替换原有位置。

3.15 自定义摄像头

3.15.1 用户自定义摄像头

用户可自行添加摄像头信息，用于导航。

3.15.2 界面

广场东侧路
广场东侧路
添加到收藏夹
添加到摄像头
设为家
当前点

地点查找
首字母查询
关键字查询
交叉路口查询
门址查询
周边查询
我的收藏
摄像头

3.15.3 操作说明

添加摄像头：通过对“当前点”操作，选择需要的点“添加到摄像头”。
管理摄像头：在手机屏幕右上方选择“地点查找”图标在【地点查找】窗口中选择“摄像头”；【摄像头】窗口中列出所有保存的摄像头信息，可查看，并进行清空，全部上传，下载等相关操作。上传及下载功能需要连接网络，由此产生的流量费用由运营商收取。
注：摄像头上传及下载功能，该版本暂不可使用。

3.16 网络 POI 搜索

3.16.1 网络 POI 搜索

通过高德后台服务器，在线搜索 POI。

3.16.2 界面

3.16.3 操作说明

与关键字搜索方式相同。

3.17 网络周边搜索

3.17.1 网络周边搜索

通过高德后台服务器，搜索当前车位或当前光标所在位置周围一定范围内的目标信息点。

3.17.2 界面

3.17.3 操作说明

在【地点查找】窗口中选择“网络周边查询”；进入【网络周边查询】窗口，设定搜索范围，输入预查询的关键字，如“肯德基”，进行搜索，后续操作与首字母查询相同。

3.18 导航界面

设置目的地后进入导航界面，界面如下：

（1） 下一路口提示：提示下一路口转向方向及距路口距离。
（2） 即将转向，行驶车道提示。
（3） 摄像头提示：包括限速摄像头及照相摄像头。
（4） 引导路线：行驶过与未行驶过路径以不同颜色标识。
（5） 当前车速。
（6） 剩余距离。
（7） 路口放大图：包括实景路口放大图，模拟路口放大图等。

3.19 路径规划原则

3.19.1 设置路径规划原则

根据不同需求，选择路径规划的不同方式。

3.19.2 界面

3.19.3 操作说明

选择“路径管理”图标在【路径管理】窗口中选择“路径规划原则”，根据不同需求规划路线：最佳路线、高速优先、经济路线、最短路线。

3.20 模拟导航

3.20.1 进行模拟导航

正式导航开始前，可对规划的路径进行模拟导航，了解沿途情况。

3.20.2 界面

3.20.3 操作说明

设置路径后，选择“路径管理”图标在【路径管理】窗口中选择“开始模拟导航”，则模拟导航开始。模拟导航开始后，该按钮变为“停止模拟导航”，选择即模拟导航终止。

3.21 全程概览

3.21.1 查看全程路线

规划路径后，可通过全程概览查看全程路线，了解全程整体情况。

3.21.2 界面

3.21.3 操作说明

设置路径后，选择“路径管理”图标在【路径管理】窗口中，选择“全程概览”，在地图上查看全程的路线图。

3.22 路径详情

3.22.1 查看路径详情

规划路径后，可通过路径详情查看每一个路口的详细情况，包括文字描述及路口放大图。

3.22.2 界面

3.22.3 操作说明

设置路径后，选择“路径管理”图标在【路径管理】窗口中选择“路径详情”，查看路线文字描述；点击任一路口可进一步查看路口放大图。

3.23 删除当前路径

3.23.1 删除当前路径

导航结束后，系统自动删除导航路径。导航过程中可通过删除当前路径功能结束导航。

3.23.2 界面

3.23.3 操作说明

设置路径后，在【路径管理】窗口中选择“删除当前路径”，确认后地图上删除当前路线，恢复初始状态；

3.24 实时路况

3.24.1 实时路况信息查看

通过实时路况功能，用户可随时查看道路通行情况，了解道路是否处于畅通或拥堵状态。

3.24.2 界面

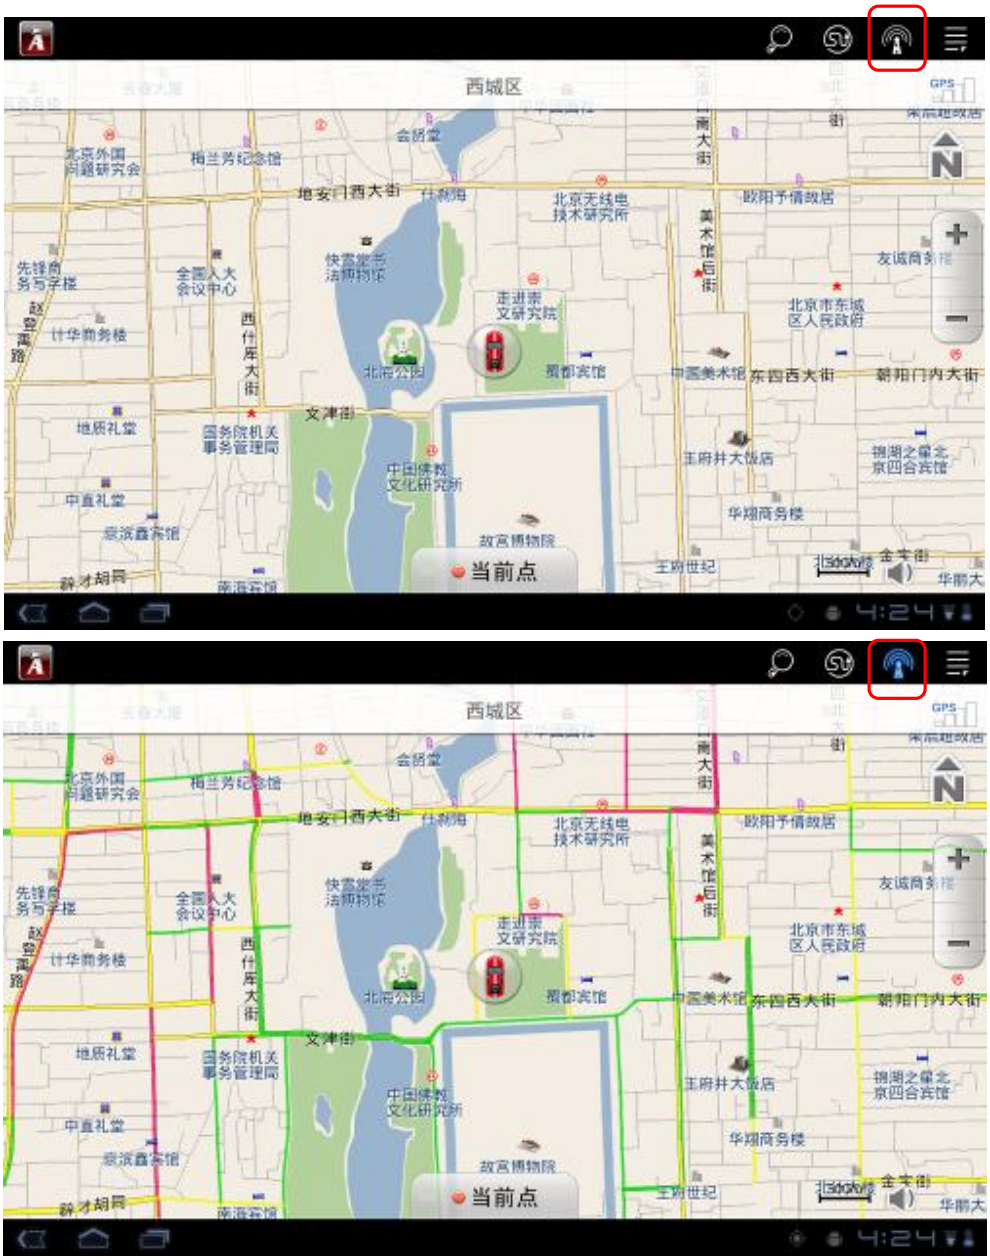

3.24.3 操作说明

选择 “实时路况”图标，若当前城市有实时路况信息，则系统自动加载实时路况信息；路况信息显示的情况下选择 “实时路况”图标，则终止显示实时路况信息。若当前城市无实时路况信息，则系统给出提示。

路况信息显示：红色代表道路拥堵；黄色代表道路缓行；绿色代表道路畅通；

实时路况功能需要连接网络，由此产生的流量费用由运营商收取。

3.25 偏好设置

3.25.1 偏好设置

系统提供丰富的配置方案和显示风格，用户可根据个人需求和喜好量身定制。

3.25.2 界面

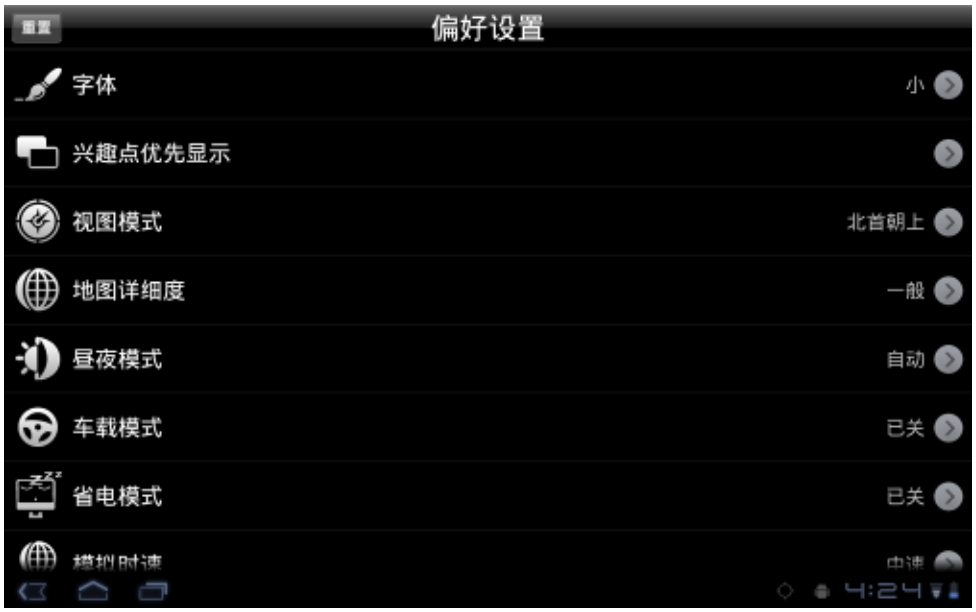

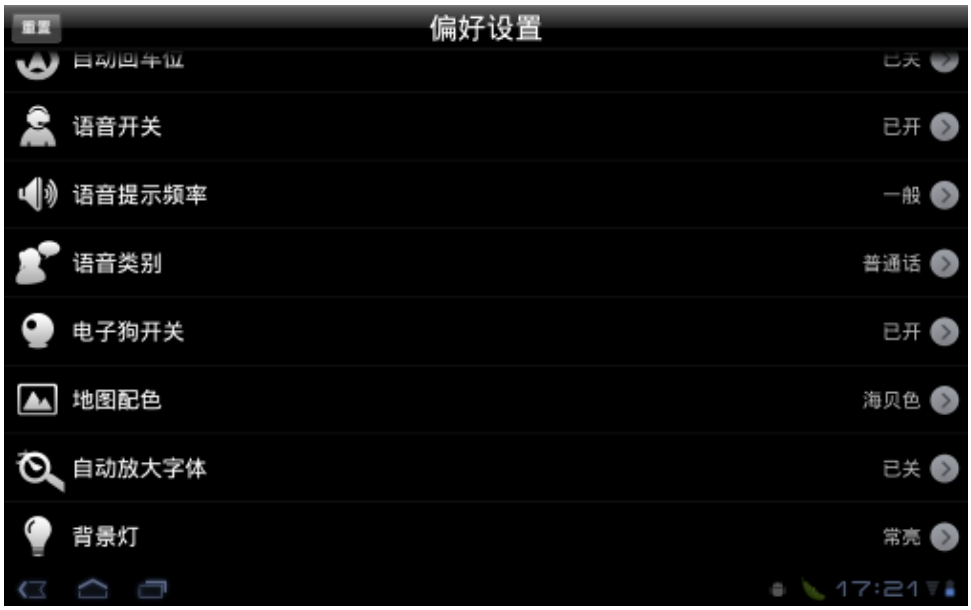

3.25.3 操作说明

选择 “更多”图标在【更多功能】窗口中选择“偏好设置”，在【偏好设置】窗口中点击每一项设置项，选择喜欢的设置。选择“重置”则恢复出厂设置。

（1）字体：设置地图界面字体大小（大/中/小），确定后地图上的字体根据设置改变大小；

（2）兴趣点优先显示：设定在地图界面上详细显示哪些类别的信息点，系统提供 7 大类优先显示信息（加油站、停车场、餐厅、住宿、娱乐、景点、医院）可复选；

（3）视图模式：与地图界面切换视图模式键功能相同，用于变换不同的视图模式（首朝上、车首朝上、3D 视图）；

（4）地图详细度：设置地图显示的详细程度（详细、一般、简单）；

（5）昼夜模式：设置导航过程中白天黑夜模式，选择“白天”或“黑夜”所匹配的色盘是不一样的，可根据喜好进行定制。选择“自动”则根据系统时间自动切换；

（6）车载模式：设置“车载模式”开关状态，车载模式下菜单采用点选方式呈现，方便开车过程中用户操作；
（7）省电模式：设置“省电模式”开关状态，省电模式打开情况下，退出导航软件后，根据手机本身的系统设置，手机可进入休眠状态；
（8）模拟时速：设置模拟导航时的速度（低速、中速、高速、跳跃）；
（9）自动回车位：设置“自动回车位”开关状态，自动回车外打开情况下，在地图界面移图后 5s 无操作，则自动返回到车位位置；
（10）语音开关：设置“语言提示”开关状态；
（11）语音提示频率：设置语音提示频率（一般、频繁）；
（12）语音类别：设置语音类别（普通话、广东话）；
（13）电子狗开关：设置“电子狗”提示开关状态；
（14）地图配色：设置地图界面地图配色，系统提供 5 种不同的配色方案供用户选择；
（15）自动放大字体：设置“自动放大字体”开关状态，自动放大字体打开情况下，导航时地图界面字体自动变为大字体，导航结束后，字体恢复到系统设置中设置的字体大小，方便导航过程中用户查看地图；
（16）背景灯：设置背景灯状态：自动、常亮；

3.26 用户信息

3.26.1 用户信息

系统自动注册，为用户提供账号及密码等注册信息，以便用户后续享受高德会员相关服务。

3.26.2 界面

3.26.3 操作说明

选择 “更多”图标在【更多功能】窗口中选择“用户信息”。用户可对用户信息内容进行修改。

用户信息功能使用过程中需要连接网络，由此产生的流量费用由运营商收取。

3.27 关于

3.27.1 查看版本信息

查看当前导航系统的版本信息。

客服电话：4008100080 010-62800099

3.27.2 界面

3.27.3 操作说明

选择 “更多”图标在【更多功能】窗口中选择“关于”。
版本信息以软件中实际显示为准。

3.28 退出导航

3.28.1 退出导航

退出导航软件。

3.28.2 界面

3.28.3 操作说明

选择 “更多”图标在【更多功能】窗口中选择“退出导航”，在弹出的提示框中选择“是”则退出导航软件，选择“否”则回到地图界面。

3.29 常见问题

使用产品过程中可能会碰到的提示信息及其原因如下表所示：

提示信息	原因
1.请输入软件中附带的序列号	①您使用的高德导航软件非正规戴尔™ Streak™ 10 Pro 出货版；②存储卡根目录下数据文件夹名被修改，正确文件夹名称为“autonavidata50”③数据文件夹“autonavidata50”位置不正确，应该放置在存储根目录下。
2.当前 GPS 未定位，是否继续计算路径？	进入导航软件后，GPS 自动定位。GPS 定位时间受天气及周围环境等影响，在 GPS 未定位情况下设置终点时给出此提示。
3.***，请检查网络是否处于可用状态	正常导航过程中无需联接网络，但在使用部分联网功能（如实时路况，信息上传下载，用户信息等）时，需保证网络畅通，若未开启网络，则给出相应提示。